WERBIX
Immer die passende Werbetechnik

MONTAGEANLEITUNG

Unsere Folien haften ausgezeichnet auf nahezu jedem sauberen, trockenen und glatten Untergrund. Auch leicht poröse Materialien können mit der richtigen Vorbehandlung verklebt werden.

Um eine gute Endhaftung zu erreichen, muss die Verklebetemperatur von 5° - 32° eingehalten werden. Die Mindesttemperatur muss noch 24 Stunden nach der Verklebung vorhanden sein. Ist die Temperatur tiefer, muss die Folie unmittelbar nach der Verklebung mit einem Heissluftföhn angewärmt werden.

!

VORBEREITUNG

1. Jeder Untergrund ist verschmutzt und muss vor der Verklebung gereinigt werden.
Der Untergrund muss frei von Fett, Wachs und Silikon sein.
Ideal sind wetterbeständige Untergründe wie Aluminium, Glas oder Lackierungen.

2. Der Aufkleber mit Klebeband in der gewünschten Position fixieren.

3. Ein min. 2 cm breites Klebeband als Scharnier anbringen.

TROCKENMONTAGE

4. Kleine Schriften können an einem Stück montiert werden.
Bei längere Texte empfehlen wir den Aufkleber in einzelne Komponenten zu unterteilen, ohne das Scharnier oben durchzutrennen.
Dabei muss beachtet werden, dass der Aufkleber nicht beschädigt wird.

5. Den Aufkleber mit dem Rakel auf das Trägerpapier anpressen.
Klappen Sie den Aufkleber (oder Teile davon) hoch und entfernen Sie das Trägerpapier (weisses Papier) vorsichtig im spitzen Winkel.
Achten Sie darauf, dass der Aufkleber vollständig auf der Transferfolie haften bleibt.

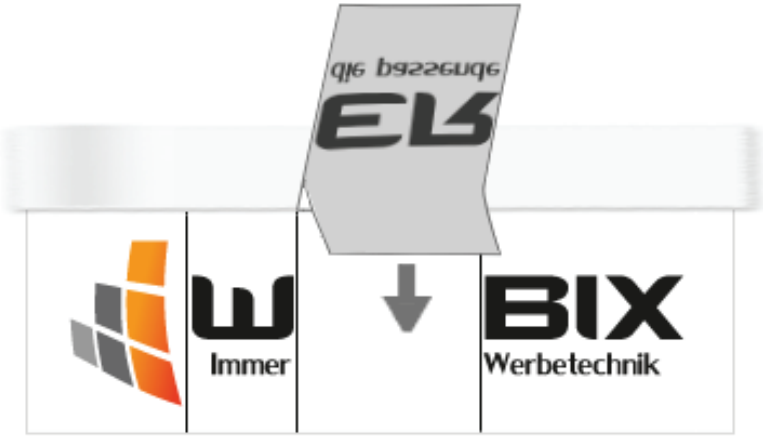

6. Klappen Sie nun die Transferfolie mit dem Aufkleber vorsichtig nach unten, so dass er ca 30° von der Fläche absteht und leicht gespannt ist. Beim Scharnier beginnend, die Grafik mit dem Rakel oder Handroller kräftig andrücken.

7. Nach ca 15. Minuten die Übertragungsfolie in einem flachen Winkel von 180° langsam abziehen. Achten Sie darauf, dass der Aufkleber vollständig auf dem Untergrund haftet. Vorhandene Blasen und Lufteinschlüsse mit dem Blasenkiller oder Messer aufstechen. Die Luft mit dem Rakel heraustossen.

NASSMONTAGE

Bei grossflächigen oder aufwendigen Aufklebern empfehlen wir die Nassmontage.
Führen Sie dazu die Arbeitsschritte 1-3 durch.
Danach klappen Sie den Aufkleber nach oben und entfernen das Trägerpapier vorsichtig.

Achten Sie darauf, dass sich die Klebeschichten nicht berühren!

Besprühen Sie die Klebeschicht und der zu beklebende Untergrund mit einer Zerstäuberflasche.
Klappen Sie den Aufkleber vorsichtig in die Endposition zurück.
Fixieren Sie den Aufkleber mit leichtem Druck, danach mit dem Rakel oder Handroller von der Mitte aus kräftig andrücken.

Es ist empfehlenswert den Aufkleber einige Stunden ruhen zu lassen.
Danach die Übertragungsfolie in einem flachen Winkel von 180° langsam abziehen. Achten Sie darauf, dass der Aufkleber vollständig auf dem Untergrund haftet.

Die Endklebekraft wird erst nach mehreren Tagen erreicht.
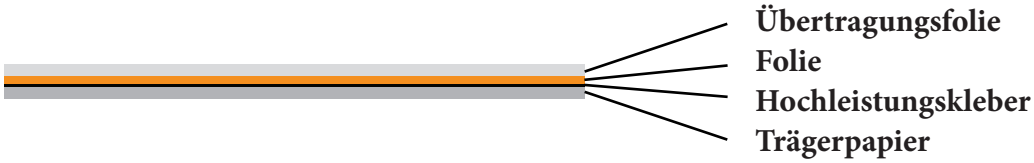
AUFBAU DES AUFKLEBERS